

Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw plaatselijke dealer. U kan ook steeds bellen naar ons hoofdkantoor in België. Par-ky NV, Lageweg 33, 8930 Menen, Belgium - +32 (0)56/528840 - www.par-ky.com



Installatie instructies PAR-KY DELUXE

Geachte klant,

Wij danken U voor de aankoop van onze fineerhouten Par-ky vloer. Wij vragen U nadrukkelijk om deze plaatsingsinstructies met de grootste aandacht te lezen.

INSTALLATIEMATERIAAL (foto 1 en 2)

- Hamer
- Vochtbestendig plakband
- Potlood
- Aanslagblok*
- Afstandsblokjes*
- Slagijzer*
- Zaag

* verkrijgbaar bij de Par-ky installatie kit.

Gebruik geen lijm, schroeven of nagels bij het plaatsen van Par-ky.

Opmerking:

Sla nooit rechtstreeks met een hamer op de planken. Gebruik altijd het Par-ky aanslagblokje om de randen van de planken te beschermen. (foto2)

VLOERVERWARMING (foto 3)

Par-ky vloeren kunnen op vloerverwarming geïnstalleerd worden. Volg hiervoor de instructies van de vloerverwarmingfabrikant. De vloerverwarming mag niet warmer worden dan 27°C.

VOORBEREIDING (foto 4 en 5)

1. Plaats de Par-ky dozen 24h voor de installatie in de kamer. De pakken moeten in het midden van de ruimte staan en zeker nooit tegen een muur. Open de pakken vlak voor de installatie. Bekijk iedere plank goed. Verwerk geen planken met gebreken tijdens de plaatsing. (foto 4 en 5)

Opmerking:

Fineerparket is een natuurlijk materiaal en daardoor uniek. U kan geen 2 identieke planken aantreffen. Kleine schakeringen in kleur en structuur zijn normaal. Kleine natuurlijke kenmerken zoals knoopjes, mineralen,... worden toegelaten en doen geen afbreuk aan de kwaliteit van de vloer.

Meng de Par-ky planken uit verschillende dozen. Op die manier verkrijgt men de mooiste mix en consistentie van de volledige vloer. (foto 6)

2. Defecten in de ondervloer moeten hersteld worden. De ondervloer moet:

- Proper en stofvrij zijn

Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw plaatselijke dealer. U kan ook steeds bellen naar ons hoofdkantoor in België. Par-ky NV, Lageweg 33, 8930 Menen, Belgium - +32 (0)56/528840 - www.par-ky.com



- Vast zijn. Alle losse stukken moeten terug vastgehecht worden.
- Vlak zijn. Maximum hoogteverschil is 5mm over 3 meter.
- Droog zijn. Minder dan 2.5% vocht in beton of 10% vocht in multiplex

In principe kan Par-ky op iedere ondervloer gelegd worden zolang die maar stevig en vast is. (foto 7 en 8)

3. De ideale plaatsingsomstandigheden zijn een temperatuur tussen de 16°C en 21°C en een relatieve luchtvochtigheid tussen de 40 en 60%. (foto 8)

4. De ondervloer.

Par-ky Sound en Par-ky DELUXE zijn voorzien van een geïntegreerde kurk tegenlaag. Een vochtscherm onder de vloer volstaat. Wij raden aan onze dampfolie te gebruiken. Deze heeft een dikte van 150 micron. Zorg dat er een overlapping is van 30cm en laat het plastic 10 cm doorlopen op de muur. Kleef de randen van het plastic aan elkaar met vocht resistente kleefband. Zorg ervoor dat er geen gaten in de plastic komen. (foto 9)

LAYOUT (foto 10 en 11)

We raden aan om de planken naar het licht toe te leggen of in dezelfde richting van de langste muur. (foto 10 en 11)

Opmerking:

Sommige houtsoorten zijn gevoelig aan kleurveranderingen onder invloed van UV licht. Het is een natuurlijk fenomeen dat kleuren soms donkerder of lichter worden doorheen de tijd.

INSTALLATIE

1. Algemeen (foto 12, 13 en 14)

Par-ky maakt gebruik van het uniclic systeem voor het installeren van zwevende vloeren zonder lijm. Door gebruik te maken van een klik-tand en -groef systeem worden de planken bij elkaar gehouden. Dit systeem is sneller en foutloos.

Gebruik het Par-ky slagijzer indien je geen gebruik kan maken van het aanslagblokje en de hamer. Aan de kopse zijde wordt dit gedaan door verschillende klopjes na elkaar te geven. Probeer nooit om in één harde klop te slaan. Op die manier brengt u ernstige schade toe.

Indien u gebruik maakt van het slagijzer langs de langse zijde, moet de plank in verschillende fases in elkaar geslagen worden.

Begin zachtjes te kloppen aan het uiteinde van de plank tot de plank erin klikt. Herhaal dit proces iedere 30cm tot de volledige plank erin is geklikt.

Par-ky is een echt houten vloer. Voorzie dus voldoende uitzettingsruimte aan iedere muur, rond verwarmingsbuizen en langs iedere hindernis op het oppervlak (zoals bv deurbekistingen,...). De

Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw plaatselijke dealer. U kan ook steeds bellen naar ons hoofdkantoor in België. Par-ky NV, Lageweg 33, 8930 Menen, Belgium - +32 (0)56/528840 - www.par-ky.com



minimum uitzettingsruimte is 10mm of 1mm per lopende meter.

De uitzettingsruimtes kunnen weggewerkt worden met plinten die vastgehecht worden aan de muur maar NOOIT aan de vloer. Vloeren die langer of breder zijn dan 10m moeten met een t-profiel extra uitzettingsruimte krijgen. (foto 14)

De installatie wordt het best begonnen in de linkerhoek van de kamer. De eenvoudigste manier om uw vloer te installeren is door de tand (A) in de groef (B) te steken. (foto 13)

2. De eerste rij (foto 15, 16, 17 en 18)

Zaag van de eerste plank de tand (van het tand en groef systeem) zowel kops als langs. Leg deze plank in de linkerhoek van de kamer. Voor de overige planken van de eerste rij moet enkel de tand op de langse zijde afgezaagd worden. (foto 15)

Voorzie een expansieruimte van 10mm door gebruik te maken van de afstandsblokjes uit de Par-ky installatiekit. Leg de eerste rij parket tegen de muur en zorg ervoor dat je overal 10mm expansie voorziet. (foto 16)

Gebruik het reststuk van de eerste rij bij aanvang van de tweede rij (opgelet, er is wel een minimumlengte van 20 cm nodig). (foto 17)

Vervolg de tweede rij met een volle plank. U klikt de plank eerst met de langse kant in rij één. U doet dit op een afstand van ongeveer 6mm van het eerste plankje van rij 2. Hierna klopt U zachtjes met het aanslagblokje uit de Par-ky installatiekit de volle plank in de eerste plank van rij 2. (foto 18)

Werk via deze methodologie verder totdat je aan de laatste rij komt. Meer uitleg over de laatste rij vindt U in het punt 3 hieronder.

Opmerking:

Probeer nooit de plank in één keer in het kliksysteem te slaan met het aanslagblokje.

3. De laatste rij (foto 19)

Laat opnieuw een uitzettingsruimte van 10 mm tussen de laatste plank en de muur. Hiervoor zult U de planken uit de laatste rij in de lengte moeten afzagen. Om de planken in het kliksysteem van de voorgaande rij te plaatsen gebruikt u opnieuw het metalen slagijzer uit de Par-ky installatiekit. (foto 19)

4. Deurlijsten (foto 20 en 21)

Zaag opnieuw de planken tot er nog een expansieruimte is van 10mm. Gebruik het slagijzer als het niet mogelijk is om de plank erin te klikken. (foto 20 en 21)

5. Verwarmingsbuizen (foto 22 en 23)

Kijk goed op de tekening hoe je het best de Par-ky plank verzaagt bij een verwarmingsbuis. Het is belangrijk dat u deze richtlijn volgt om een mooi resultaat te verkrijgen. Rond verwarmingsbuizen kan u de vloer afwerken met silicone. Het is belangrijk dat ook deze expansieruimte goed is afgesloten zodat er geen vocht in de Par-ky vloer kan dringen. (foto 22 en 23)

Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw plaatselijke dealer. U kan ook steeds bellen naar ons hoofdkantoor in België. Par-ky NV, Lageweg 33, 8930 Menen, Belgium - +32 (0)56/528840 - www.par-ky.com



6. Afwerking

Daar de vloer lijmloos wordt geplaatst mag U direct na de installatie op de vloer lopen. Verwijder alle afstandsblokjes en plaats de plinten. Opgelet: bevestig de plint NOOIT aan de vloer maar altijd aan de muur. De vloer moet altijd kunnen uitzetten en inkrimpen onder de plint. Gebruik eveneens silicone als er geen plint kan gebruikt worden.

Algemeen kan gesteld worden dat u het bovenvlak zodanig moet afwerken, dat er geen vocht in de Par-ky vloer kan dringen.

ONDERHOUD EN BESCHERMING

Voorzie het volgende om optimaal van uw vloer te kunnen genieten (foto 24 en 25):


- Viltjes onder stoelen.
- Parket wielen aan bureaustoelen en een beschermingsmat onder de stoel.
- Deurmatten als men rechtstreeks van buitenaf op de Par-ky vloer komt.

Par-ky wordt het best met 'Par-ky cleaner' gereinigd. Par-ky cleaner verwijdert vuil zonder de lak aan te tasten en geeft een extra voedende laag waardoor uw vloer nog langer mooi blijft. Raadpleeg de dealer voor hardnekkige vlekken.

Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw plaatselijke dealer. U kan ook steeds bellen naar ons hoofdkantoor in België.

Par-ky NV, Lageweg 33, 8930 Mene, Belgium +3256528840.

www.par-ky.com

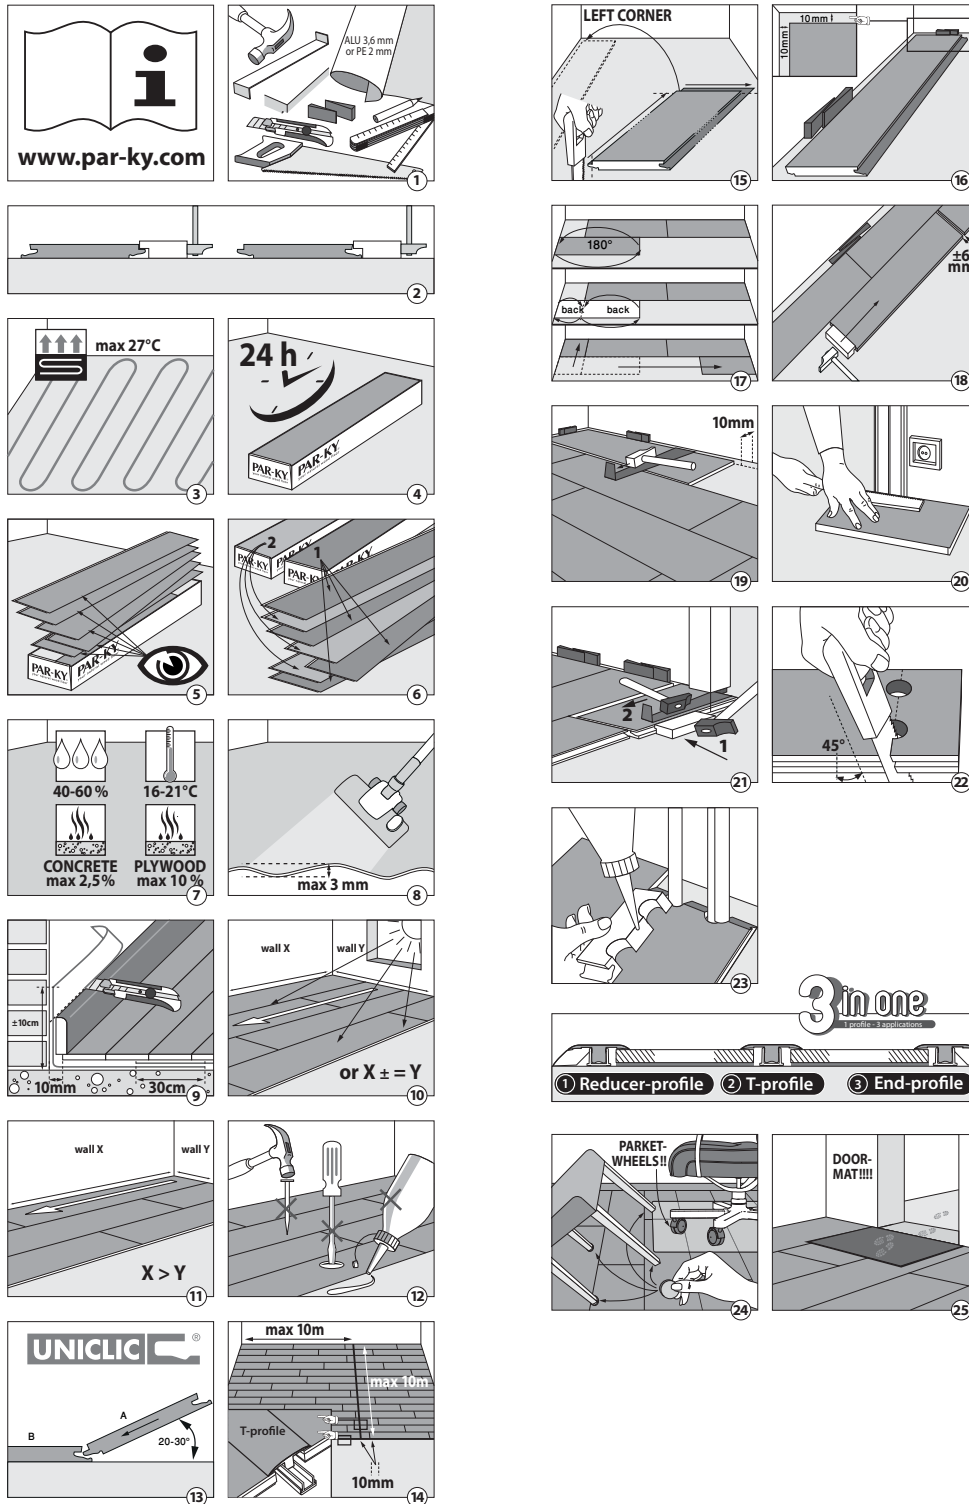

Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw plaatselijke dealer. U kan ook steeds bellen naar ons hoofdkantoor in België. Par-ky NV, Lageweg 33, 8930 Menen, Belgium - +32 (0)56/528840 - www.par-ky.com



Installatie instructies PAR-KY SOUND

Geachte klant,

Wij danken U voor de aankoop van onze fineerhouten Par-ky vloer. Wij vragen U nadrukkelijk om deze plaatsingsinstructies met de grootste aandacht te lezen.

INSTALLATIEMATERIAAL (foto 1 en 2)

- Hamer
- Vochtbestendig plakband
- Potlood
- Aanslagblok*
- Afstandsblokjes*
- Slagijzer*
- Zaag

* verkrijgbaar bij de Par-ky installatie kit.

Gebruik geen lijm, schroeven of nagels bij het plaatsen van Par-ky.

Opmerking:

Sla nooit rechtstreeks met een hamer op de planken. Gebruik altijd het Par-ky aanslagblokje om de randen van de planken te beschermen. (foto2)

VLOERVERWARMING (foto 3)

Par-ky vloeren kunnen op vloerverwarming geïnstalleerd worden. Volg hiervoor de instructies van de vloerverwarmingfabrikant. De vloerverwarming mag niet warmer worden dan 27°C.

VOORBEREIDING (foto 4 en 5)

1. Plaats de Par-ky dozen 24h voor de installatie in de kamer. De pakken moeten in het midden van de ruimte staan en zeker nooit tegen een muur. Open de pakken vlak voor de installatie. Bekijk iedere plank goed. Verwerk geen planken met gebreken tijdens de plaatsing. (foto 4 en 5)

Opmerking:

Fineerparket is een natuurlijk materiaal en daardoor uniek. U kan geen 2 identieke planken aantreffen. Kleine schakeringen in kleur en structuur zijn normaal. Kleine natuurlijke kenmerken zoals knoopjes, mineralen,... worden toegelaten en doen geen afbreuk aan de kwaliteit van de vloer.

Meng de Par-ky planken uit verschillende dozen. Op die manier verkrijgt men de mooiste mix en consistentie van de volledige vloer. (foto 6)

2. Defecten in de ondervloer moeten hersteld worden. De ondervloer moet:

- Proper en stofvrij zijn

Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw plaatselijke dealer. U kan ook steeds bellen naar ons hoofdkantoor in België. Par-ky NV, Lageweg 33, 8930 Menen, Belgium - +32 (0)56/528840 - www.par-ky.com



- Vast zijn. Alle losse stukken moeten terug vastgehecht worden.
- Vlak zijn. Maximum hoogteverschil is 5mm over 3 meter.
- Droog zijn. Minder dan 2.5% vocht in beton of 10% vocht in multiplex

In principe kan Par-ky op iedere ondervloer gelegd worden zolang die maar stevig en vast is. (foto 7 en 8)

3. De ideale plaatsingsomstandigheden zijn een temperatuur tussen de 16°C en 21°C en een relatieve luchtvochtigheid tussen de 40 en 60%. (foto 8)

4. De ondervloer.

Par-ky Sound en Par-ky by Shinnoki zijn voorzien van een geïntegreerde kurk tegenlaag. Een vochtscherm onder de vloer volstaat. Wij raden aan onze dampfolie te gebruiken. Deze heeft een dikte van 150 micron. Zorg dat er een overlapping is van 30cm en laat het plastic 10 cm doorlopen op de muur. Kleef de randen van het plastic aan elkaar met vocht resistente kleefband. Zorg ervoor dat er geen gaten in de plastic komen. (foto 9)

LAYOUT (foto 10 en 11)

We raden aan om de planken naar het licht toe te leggen of in dezelfde richting van de langste muur. (foto 10 en 11)

Opmerking:

Sommige houtsoorten zijn gevoelig aan kleurveranderingen onder invloed van UV licht. Het is een natuurlijk fenomeen dat kleuren soms donkerder of lichter worden doorheen de tijd.

INSTALLATIE

1. Algemeen (foto 12, 13 en 14)

Par-ky maakt gebruik van het uniclic systeem voor het installeren van zwevende vloeren zonder lijm. Door gebruik te maken van een klik-tand en -groef systeem worden de planken bij elkaar gehouden. Dit systeem is sneller en foutloos.

Gebruik het Par-ky slagijzer indien je geen gebruik kan maken van het aanslagblokje en de hamer. Aan de kopse zijde wordt dit gedaan door verschillende klopjes na elkaar te geven. Probeer nooit om in één harde klop te slaan. Op die manier brengt u ernstige schade toe.

Indien u gebruik maakt van het slagijzer langs de langse zijde, moet de plank in verschillende fases in elkaar geslagen worden.

Begin zachtjes te kloppen aan het uiteinde van de plank tot de plank erin klikt. Herhaal dit proces iedere 30cm tot de volledige plank erin is geklikt.

Par-ky is een echt houten vloer. Voorzie dus voldoende uitzettingsruimte aan iedere muur, rond verwarmingsbuizen en langs iedere hindernis op het oppervlak (zoals bv deurbekistingen,...). De

Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw plaatselijke dealer. U kan ook steeds bellen naar ons hoofdkantoor in België. Par-ky NV, Lageweg 33, 8930 Menen, Belgium - +32 (0)56/528840 - www.par-ky.com

minimum uitzettingsruimte is 10mm of 1mm per lopende meter.

De uitzettingsruimtes kunnen weggewerkt worden met plinten die vastgehecht worden aan de muur maar NOOIT aan de vloer. Vloeren die langer of breder zijn dan 10m moeten met een t-profiel extra uitzettingsruimte krijgen. (foto 14)

De installatie wordt het best begonnen in de linkerhoek van de kamer. De eenvoudigste manier om uw vloer te installeren is door de tand (A) in de groef (B) te steken. (foto 13)

2. De eerste rij (foto 15, 16, 17 en 18)

Zaag van de eerste plank de tand (van het tand en groef systeem) zowel kops als langs. Leg deze plank in de linkerhoek van de kamer. Voor de overige planken van de eerste rij moet enkel de tand op de langse zijde afgezaagd worden. (foto 15)

Voorzie een expansieruimte van 10mm door gebruik te maken van de afstandsblokjes uit de Par-ky installatiekit. Leg de eerste rij parket tegen de muur en zorg ervoor dat je overal 10mm expansie voorziet. (foto 16)

Gebruik het reststuk van de eerste rij bij aanvang van de tweede rij (opgelet, er is wel een minimumlengte van 20 cm nodig). (foto 17)

Vervolg de tweede rij met een volle plank. U klikt de plank eerst met de langse kant in rij één. U doet dit op een afstand van ongeveer 6mm van het eerste plankje van rij 2. Hierna klopt U zachtjes met het aanslagblokje uit de Par-ky installatiekit de volle plank in de eerste plank van rij 2. (foto 18)

Werk via deze methodologie verder totdat je aan de laatste rij komt. Meer uitleg over de laatste rij vindt U in het punt 3 hieronder.

Opmerking:

Probeer nooit de plank in één keer in het kliksysteem te slaan met het aanslagblokje.

3. De laatste rij (foto 19)

Laat opnieuw een uitzettingsruimte van 10 mm tussen de laatste plank en de muur. Hiervoor zult U de planken uit de laatste rij in de lengte moeten afzagen. Om de planken in het kliksysteem van de voorgaande rij te plaatsen gebruikt u opnieuw het metalen slagijzer uit de Par-ky installatiekit. (foto 19)

4. Deurlijsten (foto 20 en 21)

Zaag opnieuw de planken tot er nog een expansieruimte is van 10mm. Gebruik het slagijzer als het niet mogelijk is om de plank erin te klikken. (foto 20 en 21)

5. Verwarmingsbuizen (foto 22 en 23)

Kijk goed op de tekening hoe je het best de Par-ky plank verzaagt bij een verwarmingsbuis. Het is belangrijk dat u deze richtlijn volgt om een mooi resultaat te verkrijgen. Rond verwarmingsbuizen kan u de vloer afwerken met silicone. Het is belangrijk dat ook deze expansieruimte goed is afgesloten zodat er geen vocht in de Par-ky vloer kan dringen. (foto 22 en 23)



6. Afwerking

Daar de vloer lijmloos wordt geplaatst mag U direct na de installatie op de vloer lopen. Verwijder alle afstandsblokjes en plaats de plinten. Opgelet: bevestig de plint NOOIT aan de vloer maar altijd aan de muur. De vloer moet altijd kunnen uitzetten en inkrimpen onder de plint. Gebruik eveneens silicone als er geen plint kan gebruikt worden.

Algemeen kan gesteld worden dat u het bovenvlak zodanig moet afwerken, dat er geen vocht in de Par-ky vloer kan dringen.

ONDERHOUD EN BESCHERMING

Voorzie het volgende om optimaal van uw vloer te kunnen genieten (foto 24 en 25):


- Viltjes onder stoelen.
- Parket wielen aan bureaustoelen en een beschermingsmat onder de stoel.
- Deurmatten als men rechtstreeks van buitenaf op de Par-ky vloer komt.

Par-ky wordt het best met 'Par-ky cleaner' gereinigd. Par-ky cleaner verwijdert vuil zonder de lak aan te tasten en geeft een extra voedende laag waardoor uw vloer nog langer mooi blijft. Raadpleeg de dealer voor hardnekkige vlekken.

Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw plaatselijke dealer. U kan ook steeds bellen naar ons hoofdkantoor in België.

Par-ky NV, Lageweg 33, 8930 Menen, Belgium +3256528840.

www.par-ky.com

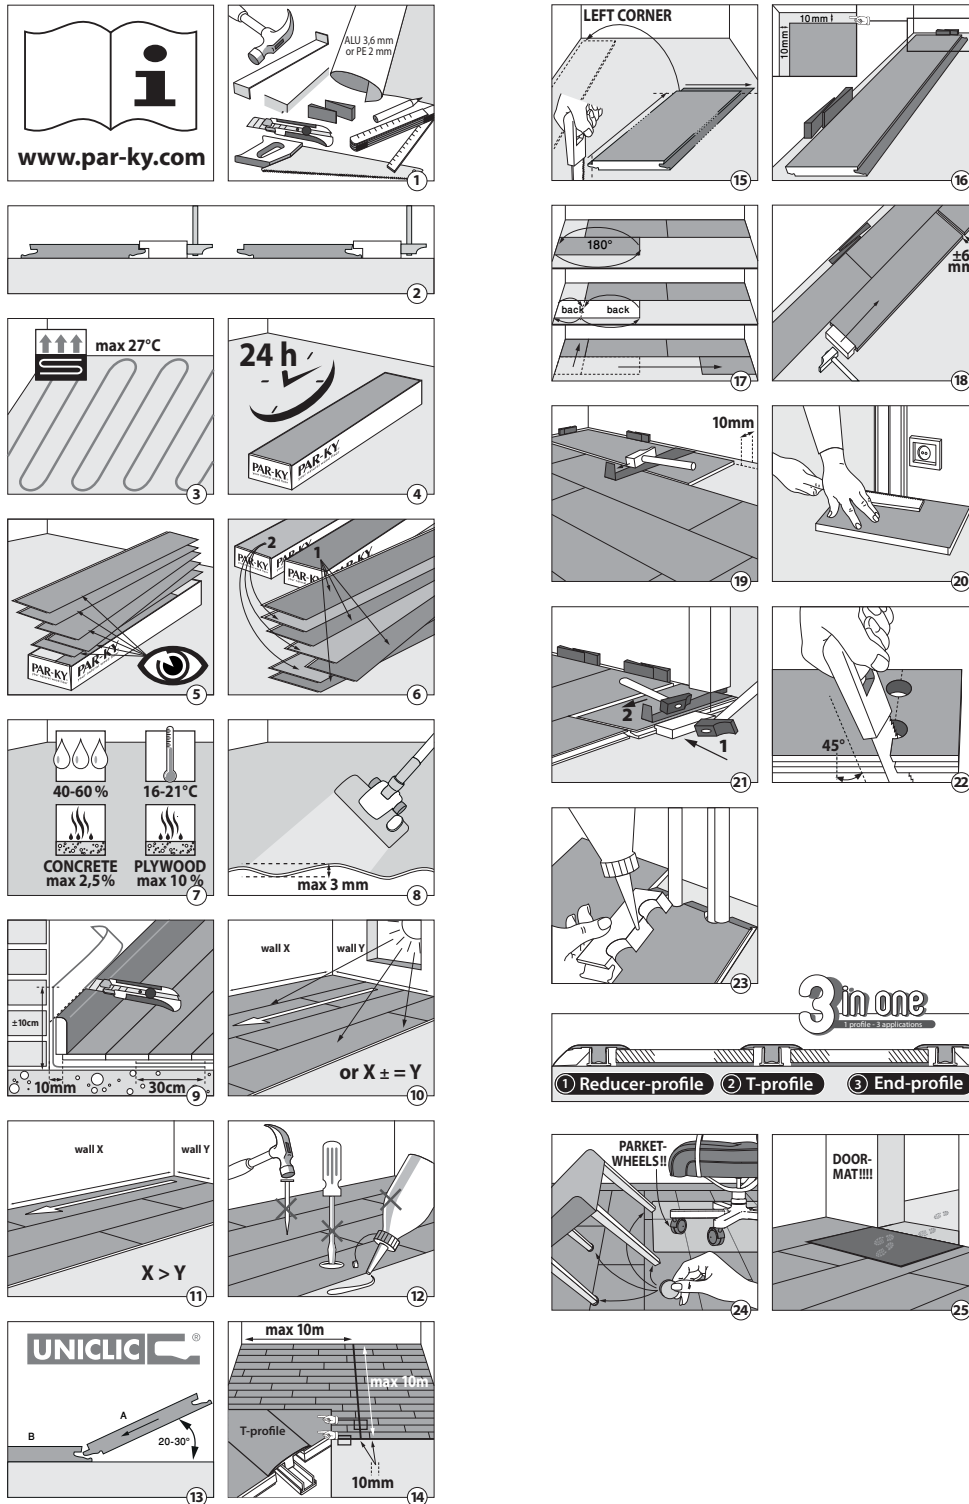

Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw plaatselijke dealer. U kan ook steeds bellen naar ons hoofdkantoor in België. Par-ky NV, Lageweg 33, 8930 Menen, Belgium - +32 (0)56/528840 - www.par-ky.com



Installatie instructies PAR-KY LOUNGE

Geachte klant,

Wij danken U voor de aankoop van onze fineerhouten Par-ky vloer. Wij vragen U nadrukkelijk om deze plaatsingsinstructies met de grootste aandacht te lezen.

INSTALLATIEMATERIAAL (foto 1 en 2)

- Hamer
- Vochtbestendig plakband
- Potlood
- Aanslagblok*
- Afstandsblokjes*
- Slagijzer*
- Zaag

* verkrijgbaar bij de Par-ky installatie kit.

Gebruik geen lijm, schroeven of nagels bij het plaatsen van Par-ky.

Opmerking:

Sla nooit rechtstreeks met een hamer op de planken. Gebruik altijd het Par-ky aanslagblokje om de randen van de planken te beschermen. (foto2)

VLOERVERWARMING (foto 3)

Par-ky vloeren kunnen op vloerverwarming geïnstalleerd worden. Volg hiervoor de instructies van de vloerverwarmingfabrikant. De vloerverwarming mag niet warmer worden dan 27°C.

VOORBEREIDING (foto 4 en 5)

1. Plaats de Par-ky dozen 24h voor de installatie in de kamer. De pakken moeten in het midden van de ruimte staan en zeker nooit tegen een muur. Open de pakken vlak voor de installatie. Bekijk iedere plank goed. Verwerk geen planken met gebreken tijdens de plaatsing. (foto 4 en 5)

Opmerking:

Fineerparket is een natuurlijk materiaal en daardoor uniek. U kan geen 2 identieke planken aantreffen. Kleine schakeringen in kleur en structuur zijn normaal. Kleine natuurlijke kenmerken zoals knoepjes, mineralen,... worden toegelaten en doen geen afbreuk aan de kwaliteit van de vloer.

Par-ky dozen moeten niet gemengd worden. Door de unieke Par-ky productie methode worden alle planken automatisch gemengd waardoor een uniforme uitstraling wordt bekomen.

2. Defecten in de ondervloer moeten hersteld worden. De ondervloer moet:

- Proper en stofvrij zijn

Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw plaatselijke dealer. U kan ook steeds bellen naar ons hoofdkantoor in België. Par-ky NV, Lageweg 33, 8930 Menen, Belgium - +32 (0)56/528840 - www.par-ky.com



- Vast zijn. Alle losse stukken moeten terug vastgehecht worden.
- Vlak zijn. Maximum hoogteverschil is 5mm over 3 meter.
- Droog zijn. Minder dan 2.5% vocht in beton of 10% vocht in multiplex

In principe kan Par-ky op iedere ondervloer gelegd worden zolang die maar stevig en vast is. (foto 6 en 7)

3. De ideale plaatsingsomstandigheden zijn een temperatuur tussen de 16°C en 21°C en een relatieve luchtvochtigheid tussen de 40 en 60%. (foto 7)

4. De ondervloer.

Voorzie onder de Par-ky Lounge en Par-ky Pro een verende ondervloer; ofwel de 2mm Par-ky foam ofwel de 3.6mm geluidsdempende ondervloer. De Alu/rubber-ondervloer absorbeert tot 23 dB. Laat de ondervloer 10 cm doorlopen op de muur (gebruik plastic wanneer je werkt met de Alu-ondervloer). Dit om te vermijden dat er vocht onder het parket kan kruipen. (foto 8)

LAYOUT (foto 9 en 10)

We raden aan om de planken naar het licht toe te leggen of in dezelfde richting van de langste muur. (foto 9 en 10)

Opmerking:

Sommige houtsoorten zijn gevoelig aan kleurveranderingen onder invloed van UV licht. Het is een natuurlijk fenomeen dat kleuren soms donkerder of lichter worden doorheen de tijd.

INSTALLATIE

1. Algemeen (foto 11, 12 en 13)

Par-ky maakt gebruik van het uniclic systeem voor het installeren van zwevende vloeren zonder lijm. Door gebruik te maken van een klik-tand en -groef systeem worden de planken bij elkaar gehouden. Dit systeem is sneller en foutloos.

Gebruik het Par-ky slagijzer indien je geen gebruik kan maken van het aanslagblokje en de hamer. Aan de kopse zijde wordt dit gedaan door verschillende klopjes na elkaar te geven. Probeer nooit om in één harde klop te slaan. Op die manier brengt u ernstige schade toe.

Indien u gebruik maakt van het slagijzer langs de langse zijde, moet de plank in verschillende fases in elkaar geslagen worden.

Begin zachtjes te kloppen aan het uiteinde van de plank tot de plank erin klikt. Herhaal dit proces iedere 30cm tot de volledige plank erin is geklikt.

Par-ky is een echt houten vloer. Voorzie dus voldoende uitzettingsruimte aan iedere muur, rond verwarmingsbuizen en langs iedere hindernis op het oppervlak (zoals bv deurbekistingen,...). De minimum uitzettingsruimte is 10mm of 1mm per lopende meter.

Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw plaatselijke dealer. U kan ook steeds bellen naar ons hoofdkantoor in België. Par-ky NV, Lageweg 33, 8930 Menen, Belgium - +32 (0)56/528840 - www.par-ky.com



De uitzettingsruimtes kunnen weggewerkt worden met plinten die vastgehecht worden aan de muur maar NOOIT aan de vloer. Vloeren die langer of breder zijn dan 10m moeten met een t-profiel extra uitzettingsruimte krijgen. (foto 13)

De installatie wordt het best begonnen in de linkerhoek van de kamer. De eenvoudigste manier om uw vloer te installeren is door de tand (A) in de groef (B) te steken. (foto 12)

2. De eerste rij (foto 14, 15, 16 en 17)

Zaag van de eerste plank de tand (van het tand en groef systeem) zowel kops als langs. Leg deze plank in de linkerhoek van de kamer. Voor de overige planken van de eerste rij moet enkel de tand op de langse zijde afgezaagd worden. (foto 14)

Voorzie een expansieruimte van 10mm door gebruik te maken van de afstandsblokjes uit de Par-ky installatiekit. Leg de eerste rij parket tegen de muur en zorg ervoor dat je overal 10mm expansie voorziet. (foto 15)

Gebruik het reststuk van de eerste rij bij aanvang van de tweede rij (opgelet, er is wel een minimumlengte van 20 cm nodig). (foto 16)

Vervolg de tweede rij met een volle plank. U klikt de plank eerst met de langse kant in rij één. U doet dit op een afstand van ongeveer 6mm van het eerste plankje van rij 2. Hierna klopt U zachtjes met het aanslagblokje uit de Par-ky installatiekit de volle plank in de eerste plank van rij 2. (foto 17)

Werk via deze methodologie verder totdat je aan de laatste rij komt. Meer uitleg over de laatste rij vindt U in het punt 3 hieronder.

Opmerking:

Probeer nooit de plank in één keer in het kliksysteem te slaan met het aanslagblokje.

3. De laatste rij (foto 18)

Laat opnieuw een uitzettingsruimte van 10 mm tussen de laatste plank en de muur. Hiervoor zult U de planken uit de laatste rij in de lengte moeten afzagen. Om de planken in het kliksysteem van de voorgaande rij te plaatsen gebruikt U opnieuw het metalen slagijzer uit de Par-ky installatiekit. (foto 18)

4. Deurlijsten (foto 19 en 20)

Zaag opnieuw de planken tot er nog een expansieruimte is van 10mm. Gebruik het slagijzer als het niet mogelijk is om de plank erin te klikken. (foto 19 en 20)

5. Verwarmingsbuizen (foto 21 en 22)

Kijk goed op de tekening hoe je het best de Par-ky plank verzaagt bij een verwarmingsbuis. Het is belangrijk dat u deze richtlijn volgt om een mooi resultaat te verkrijgen. Rond verwarmingsbuizen kan u de vloer afwerken met silicone. Het is belangrijk dat deze uitzettingsruimte ook goed is afgesloten zodat er geen vocht in de Par-ky vloer kan dringen. (foto 21 en 22)

Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw plaatselijke dealer. U kan ook steeds bellen naar ons hoofdkantoor in België. Par-ky NV, Lageweg 33, 8930 Menen, Belgium - +32 (0)56/528840 - www.par-ky.com



6. Afwerking

Daar de vloer lijmloos wordt geplaatst mag U direct na de installatie op de vloer lopen. Verwijder alle afstandsblokjes en plaats de plinten. Opgelet: bevestig de plint NOOIT aan de vloer maar altijd aan de muur. De vloer moet altijd kunnen uitzetten en inkrimpen onder de plint. Gebruik eveneens silicone als er geen plint kan gebruikt worden.


Algemeen kan gesteld worden dat u het bovenvlak zodanig moet afwerken, dat er geen vocht in de Par-ky vloer kan dringen.

ONDERHOUD EN BESCHERMING

Voorzie het volgende om optimaal van uw vloer te kunnen genieten (foto 24 en 25):

- Viltjes onder stoelen.
- Parket wielen aan bureaustoelen en een beschermingsmat onder de stoel.
- Deurmatten als men rechtstreeks van buitenaf op de Par-ky vloer komt.

Par-ky wordt het best met 'Par-ky cleaner' gereinigd. Par-ky cleaner verwijdert vuil zonder de lak aan te tasten en geeft een extra voedende laag waardoor uw vloer nog langer mooi blijft. Raadpleeg de dealer voor hardnekkige vlekken.

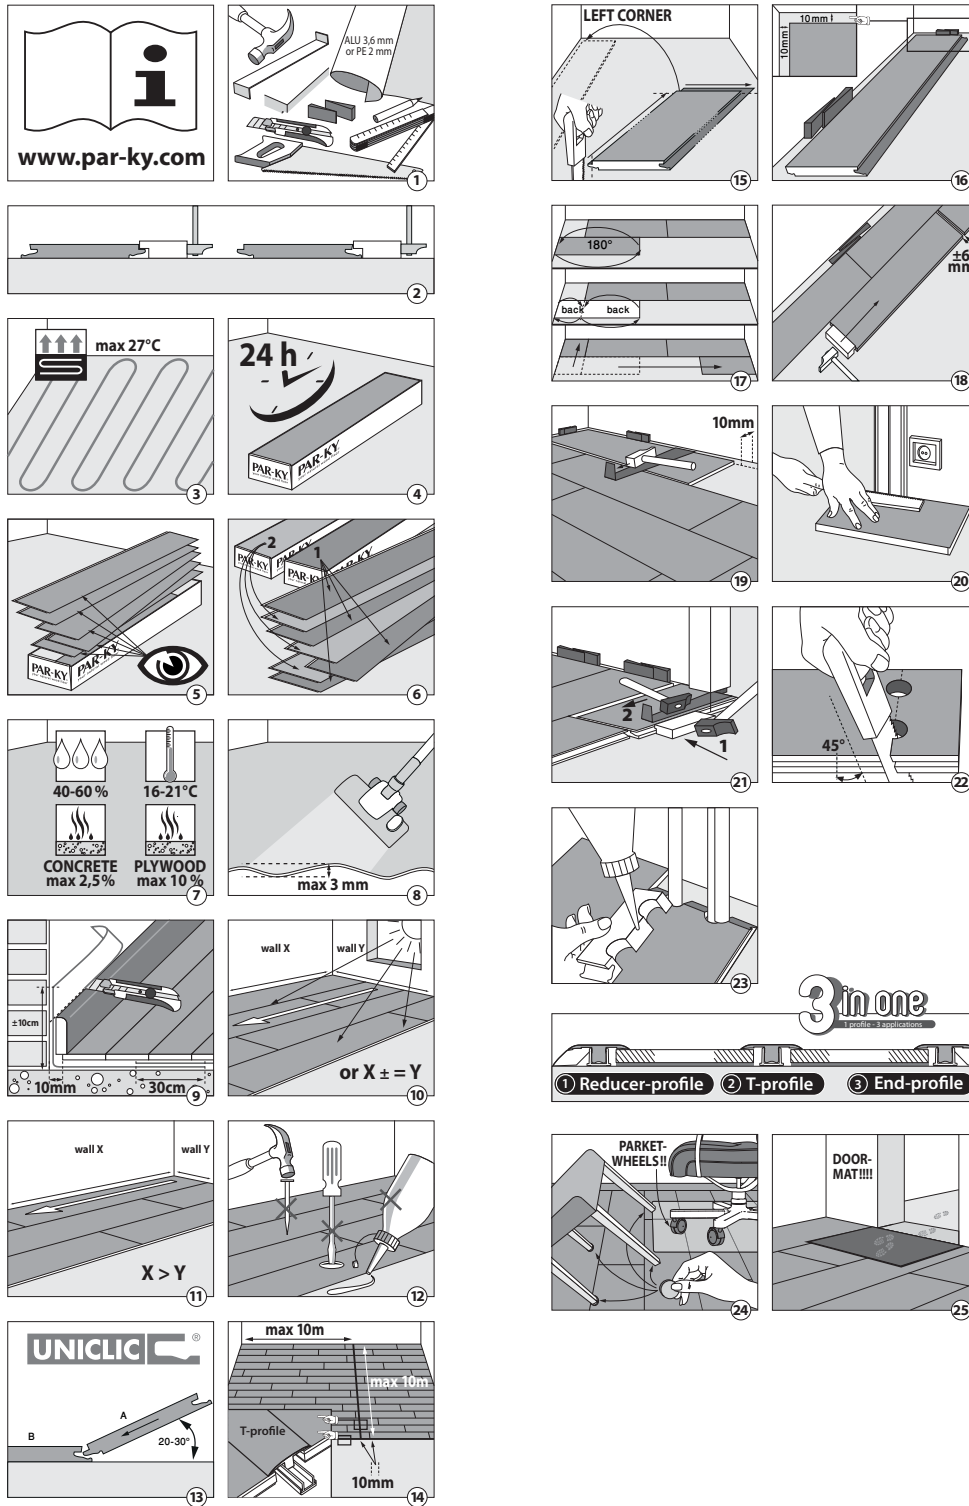

Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw plaatselijke dealer. U kan ook steeds bellen naar ons hoofdkantoor in België. Par-ky NV, Lageweg 33, 8930 Menen, Belgium - +32 (0)56/528840 - www.par-ky.com



Installatie instructies PAR-KY PRO

Geachte klant,

Wij danken U voor de aankoop van onze fineerhouten Par-ky vloer. Wij vragen U nadrukkelijk om deze plaatsingsinstructies met de grootste aandacht te lezen.

INSTALLATIEMATERIAAL (foto 1 en 2)

- Hamer
- Vochtbestendig plakband
- Potlood
- Aanslagblok*
- Afstandsblokjes*
- Slagijzer*
- Zaag

* verkrijgbaar bij de Par-ky installatie kit.

Gebruik geen lijm, schroeven of nagels bij het plaatsen van Par-ky.

Opmerking:

Sla nooit rechtstreeks met een hamer op de planken. Gebruik altijd het Par-ky aanslagblokje om de randen van de planken te beschermen. (foto2)

VLOERVERWARMING (foto 3)

Par-ky vloeren kunnen op vloerverwarming geïnstalleerd worden. Volg hiervoor de instructies van de vloerverwarmingfabrikant. De vloerverwarming mag niet warmer worden dan 27°C.

VOORBEREIDING (foto 4 en 5)

1. Plaats de Par-ky dozen 24h voor de installatie in de kamer. De pakken moeten in het midden van de ruimte staan en zeker nooit tegen een muur. Open de pakken vlak voor de installatie. Bekijk iedere plank goed. Verwerk geen planken met gebreken tijdens de plaatsing. (foto 4 en 5)

Opmerking:

Fineerparket is een natuurlijk materiaal en daardoor uniek. U kan geen 2 identieke planken aantreffen. Kleine schakeringen in kleur en structuur zijn normaal. Kleine natuurlijke kenmerken zoals knoopjes, mineralen,... worden toegelaten en doen geen afbreuk aan de kwaliteit van de vloer.

Par-ky dozen moeten niet gemengd worden. Door de unieke Par-ky productie methode worden alle planken automatisch gemengd waardoor een uniforme uitstraling wordt bekomen.

2. Defecten in de ondervloer moeten hersteld worden. De ondervloer moet:

- Proper en stofvrij zijn

Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw plaatselijke dealer. U kan ook steeds bellen naar ons hoofdkantoor in België. Par-ky NV, Lageweg 33, 8930 Menen, Belgium - +32 (0)56/528840 - www.par-ky.com



- Vast zijn. Alle losse stukken moeten terug vastgehecht worden.
- Vlak zijn. Maximum hoogteverschil is 5mm over 3 meter.
- Droog zijn. Minder dan 2.5% vocht in beton of 10% vocht in multiplex

In principe kan Par-ky op iedere ondervloer gelegd worden zolang die maar stevig en vast is. (foto 6 en 7)

3. De ideale plaatsingsomstandigheden zijn een temperatuur tussen de 16°C en 21°C en een relatieve luchtvochtigheid tussen de 40 en 60%. (foto 7)

4. De ondervloer.

Voorzie onder de Par-ky Lounge en Par-ky Pro een verende ondervloer; ofwel de 2mm Par-ky foam ofwel de 3.6mm geluidsdempende ondervloer. De Alu/rubber-ondervloer absorbeert tot 23 dB. Laat de ondervloer 10 cm doorlopen op de muur (gebruik plastic wanneer je werkt met de Alu-ondervloer). Dit om te vermijden dat er vocht onder het parket kan kruipen. (foto 8)

LAYOUT (foto 9 en 10)

We raden aan om de planken naar het licht toe te leggen of in dezelfde richting van de langste muur. (foto 9 en 10)

Opmerking:

Sommige houtsoorten zijn gevoelig aan kleurveranderingen onder invloed van UV licht. Het is een natuurlijk fenomeen dat kleuren soms donkerder of lichter worden doorheen de tijd.

INSTALLATIE

1. Algemeen (foto 11, 12 en 13)

Par-ky maakt gebruik van het uniclic systeem voor het installeren van zwevende vloeren zonder lijm. Door gebruik te maken van een klik-tand en -groef systeem worden de planken bij elkaar gehouden. Dit systeem is sneller en foutloos.

Gebruik het Par-ky slagijzer indien je geen gebruik kan maken van het aanslagblokje en de hamer. Aan de kopse zijde wordt dit gedaan door verschillende klopjes na elkaar te geven. Probeer nooit om in één harde klop te slaan. Op die manier brengt u ernstige schade toe.

Indien u gebruik maakt van het slagijzer langs de langse zijde, moet de plank in verschillende fases in elkaar geslagen worden.

Begin zachtjes te kloppen aan het uiteinde van de plank tot de plank erin klikt. Herhaal dit proces iedere 30cm tot de volledige plank erin is geklikt.

Par-ky is een echt houten vloer. Voorzie dus voldoende uitzettingsruimte aan iedere muur, rond verwarmingsbuizen en langs iedere hindernis op het oppervlak (zoals bv deurbekistingen,...). De minimum uitzettingsruimte is 10mm of 1mm per lopende meter.

Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw plaatselijke dealer. U kan ook steeds bellen naar ons hoofdkantoor in België. Par-ky NV, Lageweg 33, 8930 Menen, Belgium - +32 (0)56/528840 - www.par-ky.com



De uitzettingsruimtes kunnen weggewerkt worden met plinten die vastgehecht worden aan de muur maar NOOIT aan de vloer. Vloeren die langer of breder zijn dan 10m moeten met een t-profiel extra uitzettingsruimte krijgen. (foto 13)

De installatie wordt het best begonnen in de linkerhoek van de kamer. De eenvoudigste manier om uw vloer te installeren is door de tand (A) in de groef (B) te steken. (foto 12)

2. De eerste rij (foto 14, 15, 16 en 17)

Zaag van de eerste plank de tand (van het tand en groef systeem) zowel kops als langs. Leg deze plank in de linkerhoek van de kamer. Voor de overige planken van de eerste rij moet enkel de tand op de langse zijde afgezaagd worden. (foto 14)

Voorzie een expansieruimte van 10mm door gebruik te maken van de afstandsblokjes uit de Par-ky installatiekit. Leg de eerste rij parket tegen de muur en zorg ervoor dat je overal 10mm expansie voorziet. (foto 15)

Gebruik het reststuk van de eerste rij bij aanvang van de tweede rij (opgelet, er is wel een minimumlengte van 20 cm nodig). (foto 16)

Vervolg de tweede rij met een volle plank. U klikt de plank eerst met de langse kant in rij één. U doet dit op een afstand van ongeveer 6mm van het eerste plankje van rij 2. Hierna klopt U zachtjes met het aanslagblokje uit de Par-ky installatiekit de volle plank in de eerste plank van rij 2. (foto 17)

Werk via deze methodologie verder totdat je aan de laatste rij komt. Meer uitleg over de laatste rij vindt U in het punt 3 hieronder.

Opmerking:

Probeer nooit de plank in één keer in het kliksysteem te slaan met het aanslagblokje.

3. De laatste rij (foto 18)

Laat opnieuw een uitzettingsruimte van 10 mm tussen de laatste plank en de muur. Hiervoor zult U de planken uit de laatste rij in de lengte moeten afzagen. Om de planken in het kliksysteem van de voorgaande rij te plaatsen gebruikt U opnieuw het metalen slagijzer uit de Par-ky installatiekit. (foto 18)

4. Deurlijsten (foto 19 en 20)

Zaag opnieuw de planken tot er nog een expansieruimte is van 10mm. Gebruik het slagijzer als het niet mogelijk is om de plank erin te klikken. (foto 19 en 20)

5. Verwarmingsbuizen (foto 21 en 22)

Kijk goed op de tekening hoe je het best de Par-ky plank verzaagt bij een verwarmingsbuis. Het is belangrijk dat u deze richtlijn volgt om een mooi resultaat te verkrijgen. Rond verwarmingsbuizen kan u de vloer afwerken met silicone. Het is belangrijk dat deze uitzettingsruimte ook goed is afgesloten zodat er geen vocht in de Par-ky vloer kan dringen. (foto 21 en 22)

Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw plaatselijke dealer. U kan ook steeds bellen naar ons hoofdkantoor in België. Par-ky NV, Lageweg 33, 8930 Menen, Belgium - +32 (0)56/528840 - www.par-ky.com



6. Afwerking

Daar de vloer lijmloos wordt geplaatst mag U direct na de installatie op de vloer lopen. Verwijder alle afstandsblokjes en plaats de plinten. Opgelet: bevestig de plint NOOIT aan de vloer maar altijd aan de muur. De vloer moet altijd kunnen uitzetten en inkrimpen onder de plint. Gebruik eveneens silicone als er geen plint kan gebruikt worden.

Algemeen kan gesteld worden dat u het bovenvlak zodanig moet afwerken, dat er geen vocht in de Par-ky vloer kan dringen.

ONDERHOUD EN BESCHERMING

Voorzie het volgende om optimaal van uw vloer te kunnen genieten (foto 24 en 25):

- Viltjes onder stoelen.
- Parket wielen aan bureaustoelen en een beschermingsmat onder de stoel.
- Deurmatten als men rechtstreeks van buitenaf op de Par-ky vloer komt.

Par-ky wordt het best met 'Par-ky cleaner' gereinigd. Par-ky cleaner verwijdert vuil zonder de lak aan te tasten en geeft een extra voedende laag waardoor uw vloer nog langer mooi blijft. Raadpleeg de dealer voor hardnekkige vlekken.